


Isolador Óptico Serial



O isolador óptico serial é constituído de conector emissor e conector receptor para isolar opticamente os sinais do registrador da concessionária de energia elétrica com o usuário, para evitar qualquer interferência de medição de energia.



Detalhes Técnicos e Interligações

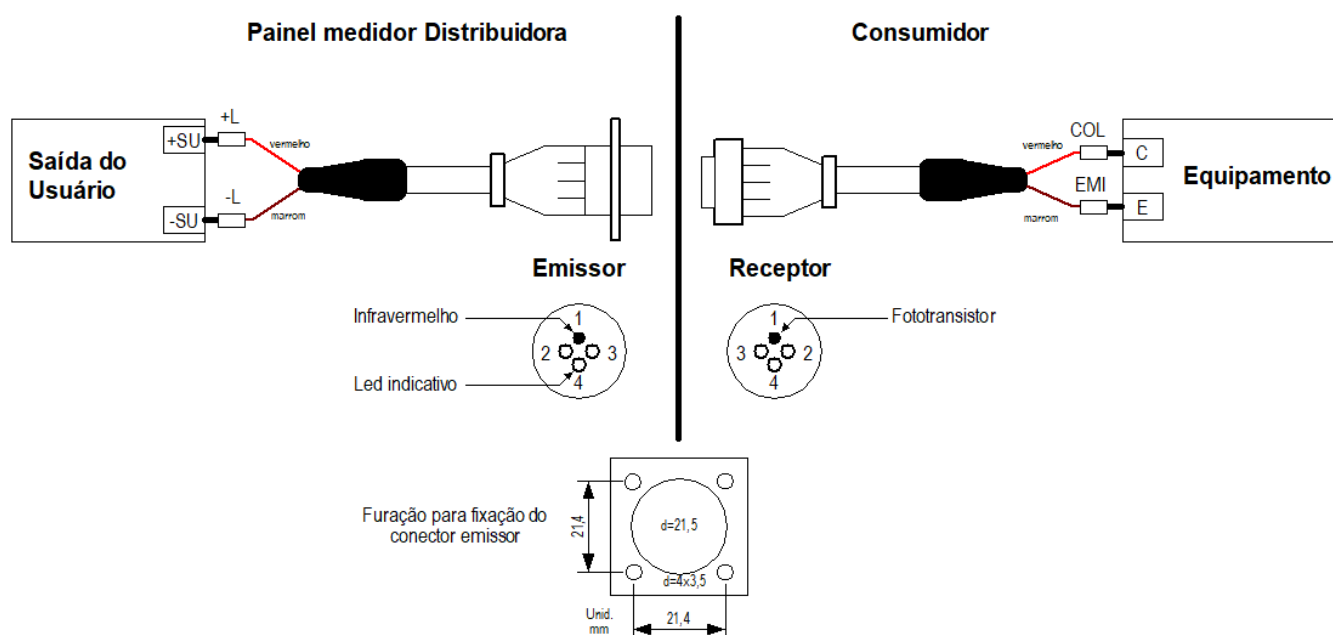

O conector emissor deve ser instalado na parte interna do painel da concessionária.

Lembramos que qualquer instalação que envolva a abertura ou alteração no painel de medição da concessionária deve ser comunicada previamente à mesma de forma que possa ser enviado um técnico para retirar o lacre do painel.

O conector emissor é dotado de led's infravermelhos (não visível ao olho humano) para transferência de dados e led's vermelho para sinalização de funcionamento ao operador.